



skyguardone  
gold

használati útmutató

skyguard )))<sup>®</sup>

skyguardone  
gold

használati útmutató

24 órás Felügyeleti Központ  
és Asszisztencia elérhetőségei:

+36 (30) 9 333 446

+36 (20) 4 558 386

+36 (1) 209 4685

A telefonszámok SMS fogadására nem alkalmasak!

## 1 Termékismertető

Köszönjük, hogy az Auto Securit Zrt. skyguard®one gold termékét választotta!

A készülék csak a szakszerű beszerelés és konfigurálás után képes gépkocsija védelmét ellátni.

A működés alapja a GPS műholdak által sugárzott jelekből történő pozíciószámítás, és ennek riasztás esetén történő továbbítása a Felügyeleti Központba egy integrált mobiltelefon segítségével.

### Riasztási jelzések:

- PIN KÓD RIASZTÁS, ha a gépkocsit azonosítás nélkül próbálták indítani,
- HELYI RIASZTÁS, ha a gépkocsiban működő autóriasztó megszólalt, illetve szabotázs áll fenn,
- AKKUMULÁTOR-SZABOTÁZS JELZÉS, ha az eszköz tápellátása megszűnik.

### Általános jelzés:

- 24 óránként a készülék rendszerellenőrzési jelzést küld a Felügyeleti Központba.

## 2 A rendszer működése

A járműbe történő beszállás után 40 másodperc időtartam áll rendelkezésre a vezető jogosultságának azonosítására, melynek négy módja lehetséges:

1. infratasztatúrával,
2. elektronikus kódkártyával,
3. elektronikus multi-kódkártyával (opcionális),
4. beépített tasztatúrával (opcionális).

### 2.1 Infratasztatúra

Az Ön által kiválasztott 4 számjegyű PIN kód bevitelére szolgáló eszköz. Működésének feltétele, hogy a tasztatúra és annak vevőegysége között vizuális kapcsolat legyen (akárcsak egy televízió távirányító esetében).

A vevőegység elhelyezéséről a beszerelő szerviz ad tájékoztatást.

Az infratasztatúrában lévő elem típusa CR2330.



### 2.2 Elektronikus kódkártya




433 MHz-es frekvencián működő rádiófrekvenciás jeladó, amely 8 másodpercenként kis teljesítménnyel jelsorozatot sugároz. A gépkocsiban elrejtett vevőegység ezeket a jeleket azonosítja, és engedélyezi a jármű indítását.

A műanyag kártyafedelelet szét pattintva látható az elektronika, az elem, a kártya főkapcsolója, illetve a kontroll LED.

A kártyában lévő elem becsült élettartama 9-12 hónap. Ez után kérjük, ellenőriztesse az Auto Securit Zrt. telephelyén, ahol az új elemet is beszerezheti. Típusa: CR2450.

Javasolt a tartósan használaton kívül lévő kártya kikapcsolása az elem élettartamának növelése érdekében.

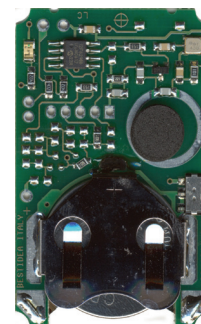

### 2.3 Elektronikus multi-kódkártya (opcionális)

433 MHz-es frekvencián működő rádiófrekvenciás jeladó, amely 8 másodpercenként kis teljesítménnyel jelsorozatot sugároz. A gépkocsiban elrejtett vevőegység ezeket a jeleket azonosítja, és engedélyezi a jármű indítását. A kódkártya fedelén, az ezüst területen látható a kontroll LED, illetve 2 db gomb, amelyekhez funkciók rendelhetők. A műanyag kártyafedelelet szétpattintva látható az elektronika és az elem. A kártyában lévő elem becsült élettartama 9-12 hónap. Ez után kérjük ellenőriztesse az Auto Securit Zrt. telephelyén, ahol az új elemet is beszerezheti. Típusa: CR2032.

Javasolt a tartósan használaton kívül levő kártya kikapcsolása az elem élettartamának növelése érdekében. A kikapcsoláskor nyomja meg a kódkártya fogaskerék gombját 2 másodpercig, majd ezt követően a szervizkulcs gombot. Ekkor a kontroll LED elsötétül, és a kódkártya kikapcsol. A kódkártya visszakapcsolásakor, illetve elemcsere után a jármű közelében nyomja 2 másodpercig a fogaskerék gombot a vevőegység és a kártya szinkronizálásához, ezután a kódkártya újra működésbe lép.



**Az elektronikus kódkártya / multi-kódkártya másodlagos, rádiófrekvencián működő azonosító eszköz. Használata során a légköri és egyéb viszonyoktól függően (pl.: rádiótorony közelében) az azonosítás később, vagy egyáltalán nem megy végbe, ekkor kérjük üsse be 4 számjegyű PIN kódját!**

**Az elektronikus kódkártya / multi-kódkártya elvesztését azonnal jelezze a Felügyeleti Központ felé! Ezt követően keresse fel az Auto Securit Zrt. telephelyét az elvesztett kódkártya pótlása érdekében!**

## 3 A jármű nyitása/indítása

A járműbe történő beszállás előtt kapcsolja ki a jármű riasztóját a hozzá kapott távirányító segítségével. A riasztó hatástalanítását követően 40 másodperc időtartam áll rendelkezésére a gépjárművezető jogosultságának igazolására.

Az igazolás a skyguard<sup>one</sup> gold rendszer kódkártyájának, illetve opcionálisan multi-kódkártyájának használatával, vagy infra-, illetve opcionálisan beépített tasztatúráján bevitt helyes PIN kóddal történik.

### 3.1 Infratasztatúra használata esetén

1. A gépjárműbe történő beszálláskor szaggatott, 8 másodpercenként sípszó hallható, mely a teljes kódkérési folyamatot végigkíséri. A motor a helyes PIN kód megadásáig tiltva van, a jármű nem indítható.
2. Az infravörös tasztatúra adója felőli élét irányítsa az egység vevőjének irányába<sup>1</sup>.
3. Üsse be a helyes PIN kódját! A tasztatúra gombjainak megnyomását a berendezés egy-egy rövid sípszóval jelzi vissza.
4. A helyes PIN kód bevitelét követően 2-5 másodperccel egy rövid sípszót hall. A gépjármű indítható.

Amennyiben a jelzett időtartamot követően a visszaigazolás nem történik meg, úgy ismételje meg újból a folyamatot a 2. ponttól kezdődően!

### 3.2 Elektronikus kódkártya használata esetén (opcionálisan elektronikus multi-kódkártya)

1. A gépjárműbe történő beszálláskor az azonosítás a kódkártya által automatikusan történik. A kódkártya fogadásáig szaggatott, 8 másodpercenként sípszó hallható. A motor az azonosításig tiltva van, a jármű nem indítható.
2. Az azonosítást követően a szaggatott sípszó abbamarad, a gépjármű indítható.

A kódkártyával az azonosítás érdekében mindig helyezkedjen a vezetőülés közelébe!

<sup>1</sup>Az infratasztatúra vevőegységének gépjárműben történő elhelyezéséről munkatársunk a védelmi rendszer átadása során ad információt.

### 3.3 Beépített tasztatúra (opcionális) használata esetén

1. A gépjárműbe történő beszálláskor szaggatott, 8 másodpercenként sípszó hallható, mely a teljes kódkerési folyamatot végigkíséri. A motor a helyes PIN kód megadásáig tiltva van, a jármű nem indítható.
2. Ússe be a helyes PIN kódját, majd nyomja meg a „#” (kettőskereszt) nyomógombot! A tasztatúra gombjainak megnyomását a berendezés egy-egy rövid sípszóval jelzi vissza.
3. A helyes PIN kód bevitelét 2-5 másodpercet követően, 3 gyors egymás utáni rövid sípszó jelzi. A gépjármű indítható.

Helytelen PIN kód beütése esetén hosszú sípszó hallható, ilyen esetben ismétlje meg a PIN kód bevitelt. 3 egymást követő helytelen PIN kód bevitel esetén a rendszer 1 percig PIN kód beviteli tiltásba kerül, a helyes PIN kódnak a bevitelére 1 perc elteltével kísérjelhet meg. Amennyiben a jelzett időtartamot követően a visszaigazolás nem történik meg, úgy ismétlje meg újból a folyamatot a 2. ponttól kezdődően!

### 3.4 Azonosítás nélküli indítás esetén

Amennyiben 40 másodperc elteltével nem sikerül az azonosítás, abban az esetben a jármű féklámpái vagy irányjelzői elkezdnek villogni, valamint a jármű kürtje szaggatott hangjelzést ad. A jármű riasztási jelzést küld a Felügyeleti Központba. Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni Önt.

A helyes PIN kód infra- vagy beépített tasztatúrán történő bevitelével, illetve a kódkártyás azonosítással a gépjármű helyszíni riasztása (féklámpa vagy irányjelző villogtatás, kürt hangjelzése) bármikor leállítható.

## **A PIN kód riasztási folyamat bármikor leállítható a helyes PIN kód bevitelével, vagy az elektronikus kódkártya használatával!**

## **4 A jármű leállítása/zárása**

A gépjármű elhagyása esetén a leállítási folyamatot az alábbiak szerint végezze:

1. Állítsa le a motort, vegye ki a gyújtáskulcsot!
2. A járműtől való távozás előtt zárja be a gépjárművet, valamint a riasztó távirányítójával élesítse a gépjármű riasztó berendezését!
3. A riasztó bekapcsolását követően a skyguard<sup>one</sup> gold rendszer automatikusan élesedik.

## **Soha ne hagyja gépjárművében kódkártyáját, mert ezáltal sérül a gépjármű védelme!**

Amennyiben Ön nem kapcsolta be a riasztóját, a gyújtás levételét követő 5 perc után a következő gyújtás ráadásakor a rendszer a gépjárművezető azonosítását kéri 40 másodperc időtartamban. A jármű indításához használja kódkártyáját vagy ússe be a helyes PIN kódot!

## **5 Szerviz üzemmód**

Amikor Ön gépjárművét szervizbe viszi, lehetőség van a skyguard<sup>one</sup> gold rendszer szerviz üzemmódba történő átállítására. Ilyenkor a rendszer működőképes állapotban van, azonban a jármű használatakor nem kér azonosítást, továbbá riasztás jelzést sem küld a Felügyeleti Központba.

## 5.1 Szerviz üzemmódba állítás infratasztatúra segítségével

1. Az infratasztatúra adója felőli élét irányítsa az egység vevőjének irányába!
2. Üsse be a helyes négy számjegyű szerviz PIN kódját!
3. A helyes szerviz PIN kód bevitelét 2-5 másodpercet követően egy rövid sípszó jelzi.
4. Ezt követően a skyguard®one gold rendszer szerviz üzemmódba áll át.
5. Ellenőrizze a működést. Kapcsolja be a gépkocsi riasztóját, majd ki. Ha nincs PIN kód kérés hang, a szerviz üzemmódba történő állítás sikerült. Ha van kódkérési hang, ismételje meg a szerviz üzemmódba állítási folyamatot.

## 5.2 Éles üzemmódba állítás infratasztatúra segítségével

1. Az infravörös tasztatúra adója felőli élét irányítsa az egység vevőjének irányába!
2. Üsse be a helyes négy számjegyű PIN kódját!
3. A helyes PIN kód bevitelét 2-5 másodpercet követően egy rövid sípszó jelzi. Az éles üzemmódba állítás megtörtént.
4. Ellenőrizze a működést. Kapcsolja be a gépkocsi riasztóját, majd ki. Ha kódkérési hang van, az éles üzemmódba állítás megtörtént. Ha kódkérési hang nincs, vigye be újra a PIN kódját. A funkció ellenőrzése során a kódkártyájának kikapcsolt állapotban vagy érzékelési távolságon kívül kell lennie!

**A szerviz üzemmódot akkor használja, amikor a szerviz területére ér autójával és még benne ül, majd azonnal állítsa vissza az éles üzemmódot, amint újból autójában ül. Ennek hiányában a védelem jelentősen sérül.<sup>2</sup> Szerviz üzemmódban a rendszer semmilyen riasztási jelzést nem küld!**

## 6 Riasztási jelzések

### 6.1 Helyi riasztás

Amennyiben a jármű riasztójának éles állapotában riasztás történik (megszólal a kürt, villognak az index lámpák), a skyguard®one gold rendszer „Helyi riasztás” jelzést küld a Felügyeleti Központba. A motor blokkolt állapotban van, a jármű nem indítható. Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják Önt telefonon megkeresni.

Ha a központi egység közvetlen környezetét megbontják, a Felügyeleti Központ „szabotázs” jelzést kap. Ebben az esetben az értesítendők sorrendjében próbálnak kapcsolatba lépni Önnel.

### 6.2 Akkumulátor-szabotázs jelzés

Ha a gépjárműbe szerelt eszköz tápellátása megszűnik, a Felügyeleti Központ „akkumulátor-szabotázs” jelzést kap. Ebben az esetben is az értesítendők sorrendjében próbálnak kapcsolatba lépni Önnel.

<sup>2</sup> Szükség esetén a szerviz, illetve az éles üzemmód a Felügyeleti Központon keresztül is elérhető.

### 6.3 PIN kód riasztás

Amennyiben Ön a riasztó hatástalanítását követő 40 másodpercen belül nem helyezkedett kártyájával a vezetőülés közelébe, vagy nem adta meg a helyes PIN kódját, abban az esetben a jármű féklámpái vagy irányjelzői elkezdnek villogni, valamint megszólal a jármű kürtje. A rendszer az üzemanyag ellátást szakaszosan, majd végleg megszakítja. A jármű 15 másodpercet követően véglegesen leáll. A skyguard®one gold rendszer „PIN kód riasztás” jelzést küld a Felügyeleti Központba. A motor blokkolt állapotban van, a jármű nem indítható. Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni Önt.

Kérjük, PIN kód riasztást követően végezze el az azonosítást kódkártyával, helyezkedjen a vezetőülés közelébe vagy adja meg a helyes PIN kódját! Az azonosítást követően a jármű motorja ismét indítható.

### 6.4 Rablásgátlás

Amennyiben Ön gyújtáson lévő motor esetén a vezetőoldali ajtót nyitja, 60 másodpercig észlelhető változás az autóban nem történik. Ha a 60. másodpercben a gépkocsi motorja jár és a kódkártyát a rendszer nem érzékeli, elindul a PIN kód kérés folyamata.

1. A rendszer a gépjárművezető azonosítását kéri 40 másodperc időtartamban. Kérjük, kódkártyájával helyezkedjen a vezetőülés közelébe, vagy adja meg a helyes PIN kódját!
2. Amennyiben nem történik meg az azonosítás a skyguard®one gold rendszer PIN kód jelzést küld a Felügyeleti Központba.
3. A gépjármű vészleállításba kezd. Elkezdnek villogni a féklámpák vagy irányjelzők, illetve megszólal a kürt.  
A rendszer az üzemanyag ellátást szakaszosan, majd végleg megszakítja. A jármű 15 másodpercet követően véglegesen leáll.
4. A riasztási jelzést követően Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni Önt.

Szükség esetén kérjük, használja a Kényszerített PIN kódot, illetve jelszót! A rablásgátlási folyamat bármikor leállítható! Kérjük, kódkártyával helyezkedjen a vezetőülés közelébe vagy végezze el a PIN kód bevitelt a helyes PIN kód használatával!

### 6.5 GPS szabotázs jelzése

Amennyiben a védelmi rendszer GPS antennáját lehúzzák, levágják, vagy meghibásodik, akkor a Felügyeleti Központ erről üzenetet kap. Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni Önt.

### 6.6 GSM térerő megszűnésének jelzése (opcionális)

Amennyiben a jármű álló helyzetében megszűnik a GSM vétel (térerő)<sup>3</sup>, ebben az esetben a jármű féklámpái vagy irányjelzői elkezdnek villogni, valamint megszólal a jármű kürtje. Ezzel egyidejűleg a rendszer az üzemanyag ellátást megszakítja, illetve jelzést küld a Felügyeleti Központba. Operátoraink a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni Önt.

### 6.7 Ütközésérzékelés (opcionálisan rendelhető)

Egy különálló eszköz illesztése szükséges ennek a szolgáltatásnak az igénybevételéhez. Amennyiben ütközési esemény következik be, úgy a rendszer erről jelzést küld a Felügyeleti Központba. Ezt követően operátoraink kiküldik a helyszínrre a rendőrséget. Az Ön kérésére az utolsó 1 km-es útszakasz, illetve a jármű GPS alapján mért mozgási adatai (sebesség, irány) rekonstruálhatóak, illetve térképen ábrázolhatóak.

<sup>3</sup> A szolgáltatás igénybevételével a rendszer akár több alkalommal is – ún. téves – riasztás jelzést küldhet minden olyan helyszínen (pl. mélygarázs, külterület, erdő...stb.), ahol a GSM lefedettség nem teljes körű.

## 7 Kódok, operátor hívógomb

### 7.1 PUK kód<sup>4</sup>

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem fogadja el a rendszer a helyes PIN kódot, vagy Ön elfelejtette azt, úgy a 6 számjegyű PUK kódot kell megadni, a PIN kódhoz hasonlóan, a beépített tasztatúrán.

### 7.2 Kényszerített PIN kód<sup>5</sup>

Amennyiben Önt akarata ellenére a rendszer PIN kódjának bevitelére kényszerítik, használja a „Kényszerített PIN kódját”!

### 7.3 Operátor hívógomb

Segítség kérés esetén kérjük, használja az „Operátor hívógombot”! Kihangosító készülékkel felszerelt rendszer esetén operátoraink a kihangosítón keresztül veszik fel Önnel a kapcsolatot, ennek hiányában a megadott hívószámok sorrendjében fogják telefonon megkeresni. Szükség esetén kérjük, használja a „Kényszerített jelszót”!

## 8 Jelszavak

Operátorainkkal történő kommunikáció elengedhetetlen feltétele, hogy mind a felhasználó, mind az operátor azonosításra kerüljön. Ennek legdiszkrétebb módja az ügyfél által megadott azonosító, illetve operátor jelszó használata.

### 8.1 Azonosító jelszó

Az operátorainkkal történő beszélgetés során Ön az azonosító jelszóval tudja magát azonosítani. Csak az azonosító jelszó ismerője jogosult a jármű használatára, a riasztási események visszaigazolására. Ha egy riasztási esemény során az azonosító jelszó nem hangzik el, operátoraink rendőri intézkedést kezdeményeznek!

### 8.2 Operátor jelszó

A Felügyeleti Központtal történő beszélgetés során ezzel a szóval azonosítja magát operátorunk.

### 8.3 Kényszerített jelszó

Amennyiben Önt akarata ellenére a jelszava megadására kényszerítik (pl.: rablás esetén, amikor az elkövető a közelében tartózkodik), használja a „Kényszerített jelszavát”! Operátoraink látszólag azt elfogadottnak tekintik, megadását követően azonban haladéktalanul megkezdik az intézkedést a rendvédelmi szervek irányába.

<sup>4</sup> Kizárólag beépített tasztatúrával szerelt rendszer esetén.

<sup>5</sup> Kizárólag infratasztatúrával szerelt rendszer esetén.

## 9 Adatváltozások

### 9.1 Adatváltozások

Kérjük, ha a járműnek vagy üzemeltetőjének adataiban változás áll be, azt haladéktalanul jelezze Felügyeleti Központunk felé!

### 9.2 Jelszavak változtatása

Amennyiben jelszavait meg szeretné változtatni, küldjön egy faxüzenetet a Felügyeleti Központba az összes eredeti és új jelszó feltüntetésével vagy személyesen fáradjon be az Auto Securit Zrt. telephelyére! A faxon szükséges az aláírásra jogosult személy aláírásának feltüntetése. A változtatás e két módon lehetséges, és hozzá elengedhetetlen feltétel az összes eredeti jelszó ismerete.

### 9.3 PIN kód változtatás infratasztatúra esetén

Amennyiben Ön szeretné megváltoztatni a skyguard<sup>®</sup>one gold rendszer PIN kódját:

1. Hívja fel a Felügyeleti Központot a megadott telefonszámok valamelyikén!
2. Adja meg rendszámát, illetve azonosító jelszavát!
3. Szóban közölje az operátorral PIN kód változtatási szándékát!
4. Adja meg régi, illetve a kívánt tetszőleges 4 számjegyű új PIN kódját!
5. Az operátor tájékoztatja Önt PIN kódjának megváltozásáról.
6. 1 perc elteltével kérjük ellenőrizze új PIN kódját!

Az új PIN kód élesedéséig a régi PIN kód marad érvényben!

A PIN kód változtatás GSM hálózaton keresztül történik. GSM szolgáltató térerejének hiányában az új PIN kód csak a térerő visszatérése esetén aktiválódik.

### 9.4 PIN kód változtatása beépített tasztatúra [opcionális] esetén

1. Nyomja meg a tasztatúra „\*“ (csillag) gombját!
2. Üsse be a 4 számjegyű, még érvényben levő PIN kódját vagy 6 számjegyű PUK kódját és nyomja meg a tasztatúra „#” (kettős kereszt) gombját!
3. Üsse be az új PIN kód 4 számjegyét! A 4. számjegy beütését követően 2 rövid sípszót fog hallani.
4. Ismételten üsse be az új PIN kód 4 számjegyét. A 4. számjegy beütését követően 3 rövid sípszót fog hallani.
5. Végezzen próbát az új PIN kóddal!

## 10 Hasznos információk

- A FELÜGYELETI KÖZPONTBA TÖRTÉNŐ TELEFONÁLÁSKOR MINDEN ESETBEN MEG KELL ADNIA RENDSZÁMÁT ÉS AZONOSÍTÓ JELSZAVÁT, EGYÉBKÉNT AZ OPERÁTOROKNAK NEM ÁLL MÓDJUKBAN SEGÍTENI.
- A PIN KÓD RIASZTÁSI FOLYAMAT HELYSZÍNI JELZÉSEI LEÁLLÍTHATÓK A FELHASZNÁLÓ AZONOSÍTÁSÁVAL.
- A VÉDELMI BERENDEZÉS KÉSZENLÉTI FUNKCIÓJÁBÓL ADÓDÓAN MINIMÁLIS ÁRAMFELVÉTELLEL RENDELKEZIK. ELŐÍRÁS SZERINTI HASZNÁLATA ESETÉN A GÉPJÁRMŰ AKKUMULÁTORÁNAK LEMERÜLÉSÉHEZ ANNAK HÉT NAPON BELÜLI UTÁNTÖLTETLENSÉGE ESETÉN SEM VEZET!
- KISZÁLLÁST KÖVETŐEN A RIASZTÓ TÁVKAPCSOLÓJÁVAL MINDEN ESETBEN BE KELL KAPCSOLNI A RIASZTÓT, A VÉDELEM CSAK EKKOR AKTIVÁLÓDIK AZONNAL ÉS ÍGY FOGYASZTJA A LEGKEVESEBB ÁRAMOT!
- CSAK A RIASZTÁST KÖZLŐ GÉPKOCSIK JELENTKEZNEK BE A FELÜGYELETI KÖZPONTBA!
- AZ ELEKTRONIKUS KÓDKÁRTYÁKBAN LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNT CSERÉLJEN ELEMET!
- A BESZERELT VÉDELMI BERENDEZÉS RÉVÉN AUTÓJA AZ ADOTT KOR TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEINEK MEGFELELŐ, MAGAS SZINTŰ VÉDELEMMEL RENDELKEZIK. AZ AUTÓTOVAJOK ELLENI MINÉL HATÉKONYABB VÉDEKEZÉS ÉRDEKÉBEN AZONBAN KÖZÖS FELLÉPÉSRE ÉS AZ ÖN KÖRÜLTEKINTÉSÉRE IS SZÜKSÉG VAN, ÍGY ARRA KÉRJÜK, HOGY LEHETŐSÉG SZERINT FORGALMAS, MÁSOK ÁLTAL IS JÓL LÁTHATÓ, MEGVILÁGÍTOTT HELYEN PARKOLJON JÁRMŰVÉVEL!
- KÉRJÜK, AUTÓJÁBAN NE HAGYJON ÉRTÉKET! AZ AUTÓBAN HAGYOTT ÉRTÉK- ÉS VAGYONTÁRGYAKÉRT SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALUNK!
- A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓBAN SZEREPLŐ FUNKCIÓK AUTÓTÍPUSTÓL FÜGGŐEN A FENT LEÍRTAKTÓL ELTÉRHETNEK. AZ ELTÉRÉSEKKEL KAPCSOLATBAN KOLLEGÁINK A VÉDELMI RENDSZER ÁTADÁSAKOR ADNAK FELVILÁGOSÍTÁST.

skyguardone  
gold





Auto Securit Zrt.

Tel.: +36 (1) 555 4400

+36 (20) 555 4400, +36 (30) 555 4400

Fax: +36 (1) 555 4499

[autosecurit@autosecurit.hu](mailto:autosecurit@autosecurit.hu)

[www.autosecurit.hu](http://www.autosecurit.hu)

Kiadva: 2010. április